

1.2.3. FAM-Dispenser

Schutzmassnahmen:

Ameisensäure (Formivar) ist stark ätzend. Der Umgang mit ihr erfordert grosse Vorsicht. In jedem Fall sind Schutzbrille, säurefeste Gummihandschuhe und langärmlige Kleidung zu tragen.

Benötigtes Material:

- FAM-Dispenser
- Formivar 70% (Andermatt BioVet AG)
- Säurefeste Handschuhe und Schutzbrille (Schutzmaske)
- Messbecher
- Gittergeschützte Varroa-Windel
- Kessel mit Wasser (zum raschen Wegwaschen allfälliger Säurespritzer)

Wichtige Punkte:

- Erste Behandlung vor Ende Juli (nach der Honigernte), zweite Behandlung (zweiwöchig) spätestens Mitte September beginnen.
- Bei tiefen Aussentemperaturen kann im Schweizerkasten durch Abdecken mit einem Schaumstoffkissen nach oben eine gute Verdampfung begünstigt werden.
- Dispenser am besten frühmorgens, wenn es noch kühl ist, in die Völker geben.
- Völker müssen bei Behandlung offenes Futter zur Verfügung haben.
- Beim Aufsetzen des Dispensers sind die Völker möglichst wenig zu stören.


Das Arbeiten mit kühler Ameisensäure ist beim FAM viel angenehmer. Ameisensäure und auch die vollen Dispenser können vor dem Gebrauch im Tiefkühler gelagert werden. Somit entstehen viel weniger Dämpfe.

Vorgehen:

Die Gebrauchsanweisung des Dispensers ist unbedingt einzuhalten.

1. Schutzkleidung/-brille anziehen
2. Den Dispenser zu Hause mit der richtigen Säuremenge befüllen (siehe [Gebrauchsanweisung](#))
3. Bei offenen Böden Unterboden schliessen. Dies wird idealerweise eine Woche vor der Behandlung gemacht.
4. Varroa-Windel einlegen
5. Flugloch offen lassen (bei CH-Kasten ganz öffnen)
6. Beim Einsetzen des Dispensers die Öffnungsstufe gemäss [Gebrauchsanweisung](#) einstellen und entsprechend der Tageshöchsttemperatur/Volksstärke anpassen.
7. Den Dispenser mit der Öffnung nach unten leicht erhöht platzieren (z.B. auf 2 cm hohen Holzleisten). Ein Gitter zwischen Volk und Dispenser verhindert eine Propolisierung und erspart ihnen dadurch die mühsame Putzarbeit.
8. Je nach Volksstärke und Jahreszeit, Trommelraum hinzufügen.

Mit Trommelraum

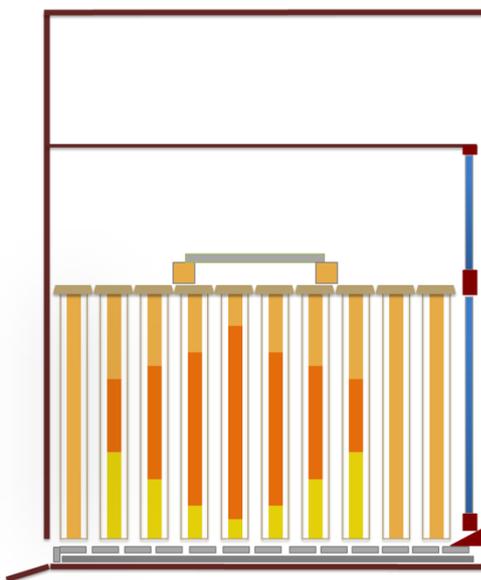

Ohne Trommelraum mit Gitter



Link zur Gebrauchsanweisung des FAM-Dispensers:

www.biovet.ch/media/downloads/113/Gebrauchsanweisung_FAM-Dispenser_Web.pdf